Montasjeveiledning Loke 40

Dette trenger du: Hvite bomullshansker, Lim (en patron montasjelim pr 2m²), fugepistol, måleverktøy og en kniv. Planlegg hvordan du vil plassere platene akkurat hos deg. Mål opp og merk av med hjelpestreker f.eks med blyant.

Kartongene åpnet lettest med en skarp kniv unngå å skjære i platene.

Folien er der for å beskytte platene, åpnes forsiktig med en skarp kniv

Bruk ALLTID hvite bomullshansker ved montasje

Platens bakside er tydelig merket

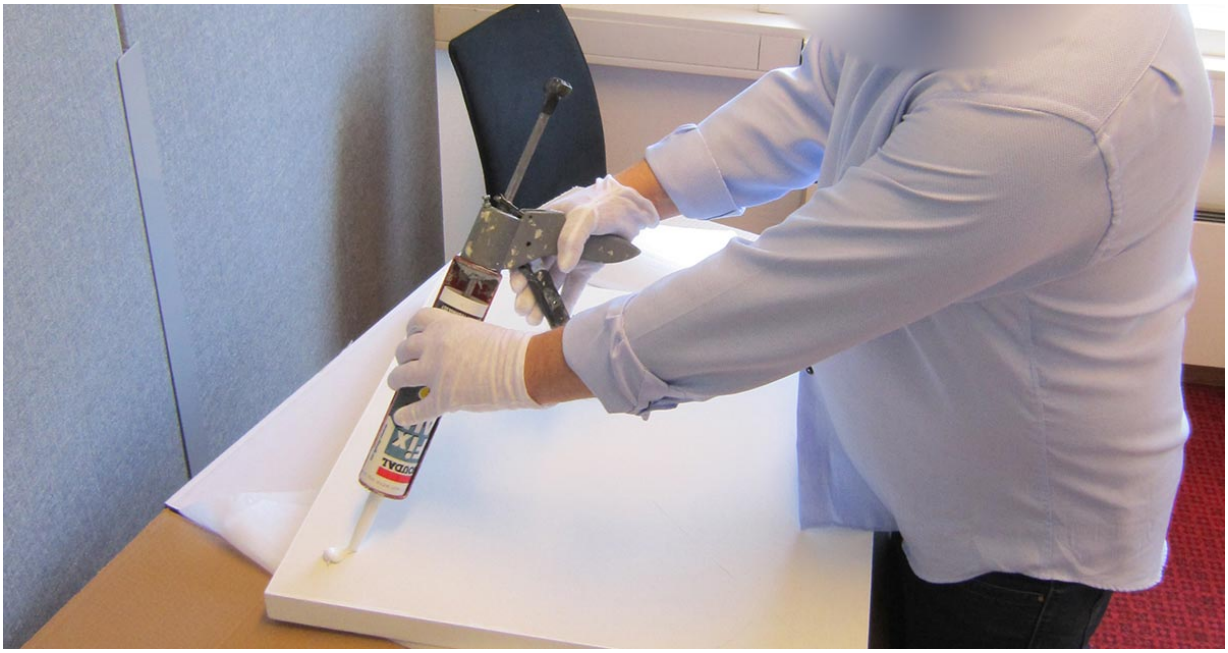

Legg platen opp ned på et rent underlag, klart for å påføre lim.

Limet påføres punktvis ved takmontasje, lange strenger ved veggmontasje.

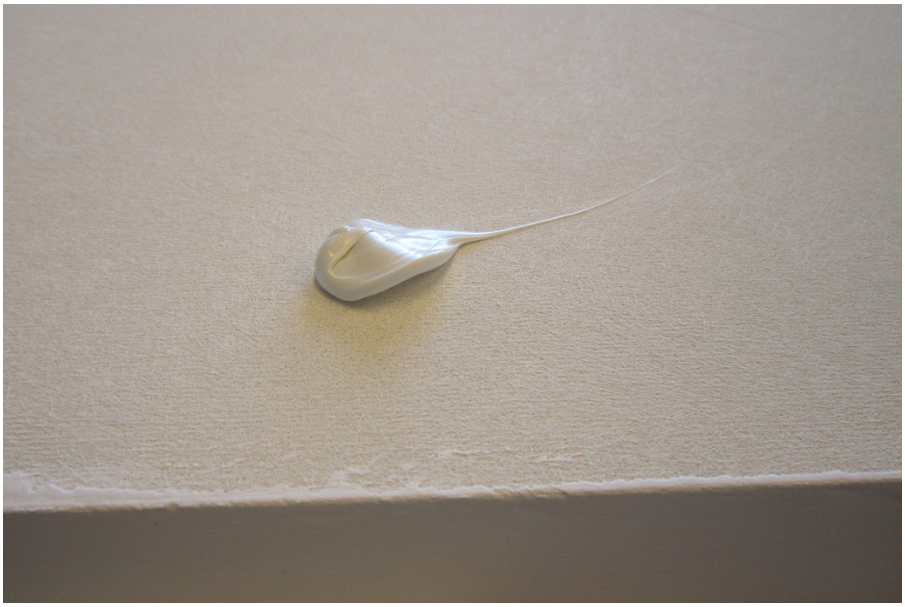

Riktig dosering, et punkt på ca 2×2 cm.

Plassering av limpunktene.

Som tidligere nevnt, bruk hvite bomullshansker.

Når du har montert noen få plater, kontroller at diagonalen stemmer, da sparer du deg for mye ergrelser senere.

Og husk, nå har du lov til å smile, du har endelig fått et bedre lydmiljø!

Lykke til med monteringen!